

GRANDINOTE

MAGNETOSOLID® AMPLIFIERS



GRANDINOTE GENESI

MANUALE OPERATIVO



INDICE

INTRODUZIONE	PAGINA 3
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	PAGINA 3
CARATTERISTICHE TECNICHE	PAGINA 4
AVVERTENZE	PAGINA 5
COLLEGAMENTI - PANNELLO POSTERIORE	PAGINA 7
PANNELLO FRONTALE	PAGINA 8
TELECOMANDO	PAGINA 9
PROGRAMMAZIONE	PAGINA 10
VOLUME RELATIVO ALL'INGRESSO	PAGINA 11
SPEGNIMENTO DISPLAY	PAGINA 12
BALANCE	PAGINA 13
INIBIZIONE TELECOMANDO	PAGINA 14
TRASFORMARE L'INGRESSO 1 IN USCITA LINEA	PAGINA 15



INTRODUZIONE

GRANDINOTE intende complimentarsi con Lei per l'ottima scelta effettuata nell'acquistare questo esclusivo preamplificatore linea, capolavoro di stile e tecnologia. Avrete sicuramente potuto apprezzare le straordinarie doti musicali dei prodotti Grandinote, caratterizzati da incomparabile neutralità timbrica, estrema ricchezza di dettagli, assenza di grana, elevata velocità, grande controllo. Dalla totale inesistenza d'intermodulazione, da una dinamica sorprendente, coerenza, naturalezza del suono...

Queste ed altre virtù, frutto di anni di appassionata ricerca, accomunano tutti i prodotti di casa Grandinote.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

GRANDINOTE GENESI è un preamplificatore audio linea. L'essenzialità dei suoi circuiti regalano all'ascoltatore una completezza ed una correttezza di suono senza pari. Il Genesi è interamente in classe A, senza retroazione, senza condensatori interstadio e completamente dual mono. É un apparecchio progettato e realizzato per rispettare il segnale musicale e per controllare al meglio qualsiasi amplificatore esso debba pilotare.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Preamplificatore linea
- Quattro ingressi bilanciati XLR (full-balanced)
- Un'uscita bilanciata XLR (full-balanced)
- Risposta in frequenza da 0,5Hz a 650 kHz
- Guadagno = 10 dB
- Classe "A"
- Nessuna retroazione
- Accoppiamenti interstadio diretti: senza condensatori interstadio
- Full-dualmono
- Peso 18kg
- L=318 x A=196 x P=408 [mm]
- Tensione d'alimentazione 230V
- Assorbimento 30W

NOTA:

Le caratteristiche tecniche sopra elencate possono in futuro cambiare, senza l'obbligo di comunicazione alcuna, da parte di Grandinote.



AVVERTENZE

Per il corretto e sicuro utilizzo dell'apparecchio è caldamente consigliato lo studio e l'applicazione di quanto segue.

- Non aprire mai l'apparecchio.
- Evitare di spegnere e riaccendere il dispositivo troppo repentinamente.
- Prima di collegare/scollegare cavi, spegnere l'apparecchio ed attendere un minuto.
- In caso di malfunzionamento contattare l'assistenza tecnica Grandinote.
- Non ostruire le feritoie presenti sull'apparecchio, servono per la corretta areazione e raffreddamento del medesimo.
- Evitare che nelle feritoie entrino liquidi, trucioli, detriti, punte, lame, o qualsiasi altro corpo estraneo.
- Assicurarsi che l'apparecchio posi sempre su supporti solidi e robusti, adeguatamente al proprio peso, specificato nelle caratteristiche tecniche.
- Evitare che l'apparecchio subisca urti o sollecitazioni meccaniche.
- Evitare che l'apparecchio funzioni in ambienti la cui temperatura sia inferiore degli 0°C, o superiore dei 35°C.
- Tenere l'apparecchio lontano dall'acqua, da sostanze infiammabili, o pericolose.
- Non appoggiare alcun oggetto sull'amplificatore.
- Non mettere a contatto l'amplificatore con vernici, solventi o qualsiasi altri agenti che potrebbe rovinarne le finiture.
- Pulire l'amplificatore, se necessario, solo con panni morbidi, inumiditi leggermente con acqua/detergente neutro.
- Assicurarsi che la rete d'alimentazione sia adeguata alle caratteristiche elettriche dell'apparecchio.
- Assicurarsi che il carico elettrico, all'uscita degli appositi connettori, abbia le caratteristiche conformi alle specifiche dell'apparecchio.
- Evitare cortocircuiti tra i connettori d'uscita, o tra uno di essi ed il telaio dell'apparecchio, o una qualsiasi massa elettrica, o potenziale elettrico.
- Collegare gli ingressi dell'apparecchio esclusivamente a sorgenti audio appropriate e correttamente funzionanti.
- Evitare che attraverso gli ingressi passino grandezze elettriche diverse da segnali audio di tipo "Linea" o "Line".
- Maneggiare e spostare l'apparecchio con estrema cura, al fine di evitare il danneggiamento del medesimo, di altri oggetti, o il ferimento di persone.



AVVERTENZE -SEGUITO-

- Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per l'amplificazione audio e non per applicazioni improprie.
- Tenere l'apparecchio lontano dalla portata di bambini e di altre persone che utilizzandolo impropriamente, potrebbero causare danni a se stessi, ad altre persone, oggetti, oltre che all'amplificatore in oggetto.



COLLEGAMENTI - PANNELLO POSTERIORE

Osservando il pannello posteriore del Genesi, rappresentato alla **FIGURA 2**, si vedono i connettori d'ingresso/uscita dell'apparecchio.

I 4 ingressi bilanciati, denominati **IN1**, **IN2**, **IN3** ed **IN4** sono di tipo XLR (full balanced). In fondo l'uscita, anch'essa bilanciata XLR (full balanced).

In basso a sinistra, si trova il connettore a vaschetta IEC per l'alimentazione, con incorporato il fusibile di protezione.

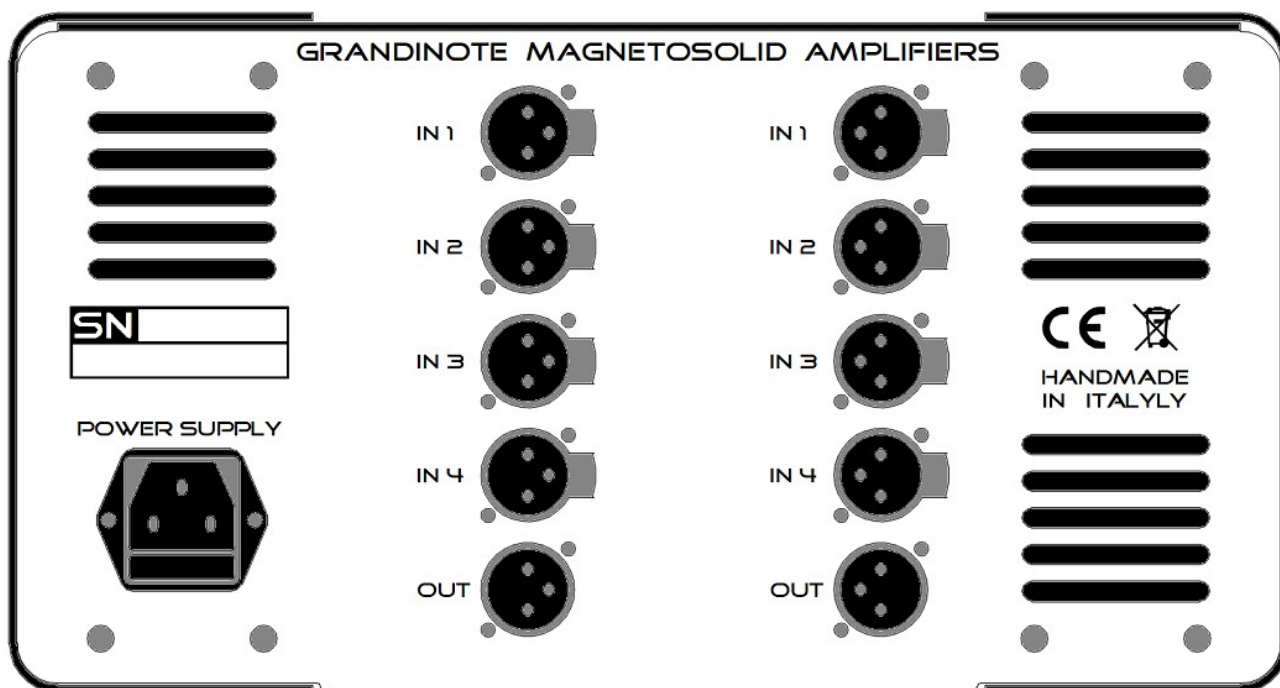


FIGURA 2: VISTA POSTERIORE



PANNELLO FRONTALE

Alla **FIGURA 3** è visibile il fronte dell'amplificatore.

Troviamo al centro il display di controllo, sotto ad esso l'interruttore per l'accensione e lo spegnimento. **(Evitare di spegnere e riaccendere il dispositivo troppo repentinamente)**

Lateralmente sei tasti per il controllo totale delle sue funzionalità. L'amplificatore è gestibile anche in remoto, mediante telecomando. Nel normale utilizzo dell'amplificatore, i tre tasti di destra adempiono alla regolazione del volume, i tasti superiore ed inferiore di sinistra la selezione dell'ingresso ed il tasto centrale di sinistra consente l'accesso alle programmazioni. Per le specifiche programmazioni, i vari tasti possono assumere particolari significati, più avanti, verrà approfondita questa tematica, caso per caso. Analogamente, nelle normali condizioni di lavoro, il display presenterà volume a destra ed ingresso a sinistra.

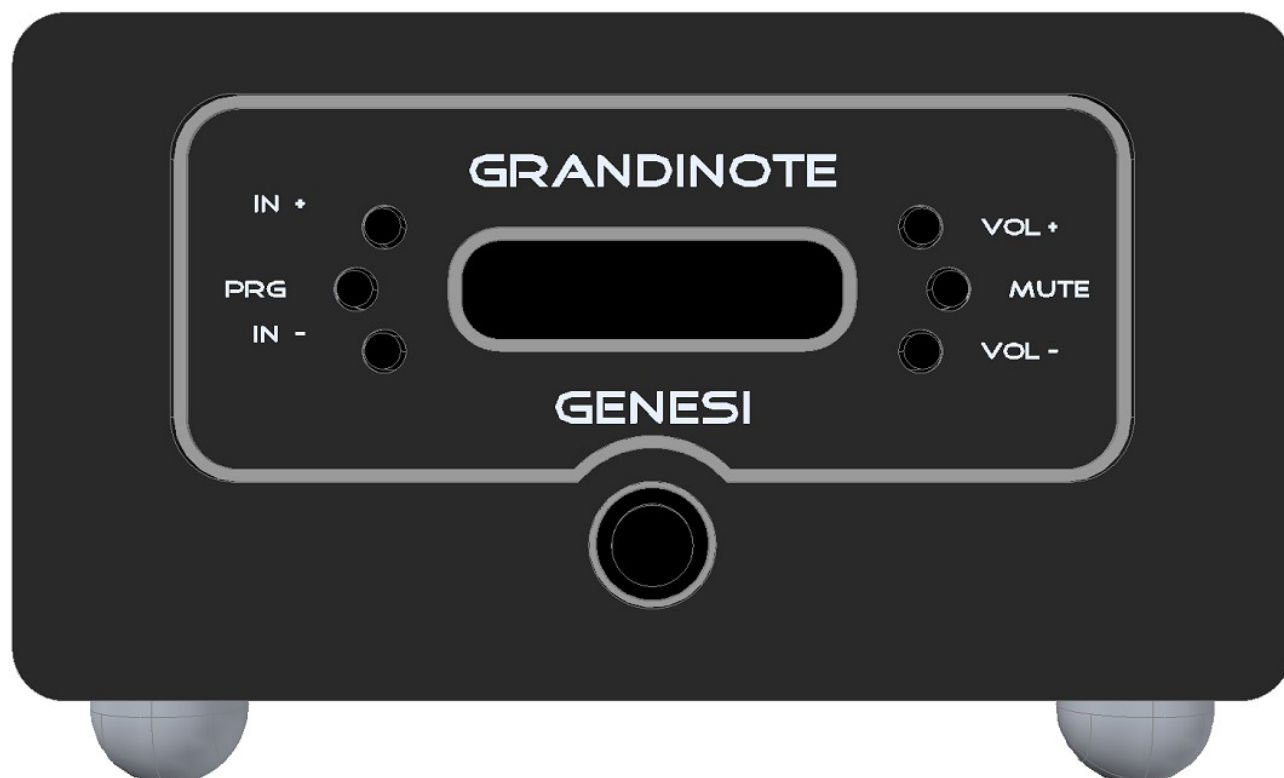


FIGURA 3: VISTA FRONTALE



TELECOMANDO

Il telecomando in dotazione al Supremo è visibile alla **FIGURA 4**.

- A sinistra in alto: incremento ingresso
- A sinistra in basso: decremento ingresso
- A destra in alto: incremento volume
- A destra al centro: gestione "mute"
- A destra in basso: decremento volume

Per sostituire la batteria del telecomando, inserire una punta nell'apposito forellino sul retro del telecomando e premere, fino alla rimozione della scheda tastiera. Quindi sostituire la batteria e riporre in sede la scheda tastiera.



FIGURA 4: TELECOMANDO



PROGRAMMAZIONE

Entrando nel menù di programmazione, sarà possibile personalizzare alcune funzionalità legate all'amplificatore.

Per accedere a tale menù, sarà necessario digitare il tasto **PRG**.

Verrà quindi presentata la prima delle possibili scelte, per passare alla successiva, digitare nuovamente **PRG**, sino al settaggio desiderato.

Esaurite le funzioni del menù, alla successiva pressione sul tasto **PRG**, si uscirà dal menù e verrà visualizzato il display operativo, completo di volume ed ingresso selezionato.

La sequenza delle possibili programmazioni è:


VOLUME INGRESSO 1	PAGINA 12
VOLUME INGRESSO 2	PAGINA 12
VOLUME INGRESSO 3	PAGINA 12
VOLUME INGRESSO 4	PAGINA 12
VOLUME INGRESSO 5	PAGINA 12
VOLUME INGRESSO 6	PAGINA 12
SPEGNIMENTO DISPLAY	PAGINA 13
BALANCE	PAGINA 14
INIBIZIONE TELECOMANDO	PAGINA 15
TRASFORMARE L'INGRESSO 1 IN USCITA LINEA	PAGINA 16



VOLUME RELATIVO ALL'INGRESSO

Queste prime 6 regolazioni consentono d'impostare il volume relativo a ciascun ingresso. Selezionando l'ingresso in questione, l'amplificatore raggiungerà il livello di volume programmato, gradatamente: partendo da zero e proseguendo nella scala del volume. Se prima che il livello venga raggiunto, l'utente dovesse premere un qualunque tasto, la progressione verrebbe immediatamente interrotta e la regolazione si fermerebbe al volume attuale.

Digitare il tasto **PRG**:

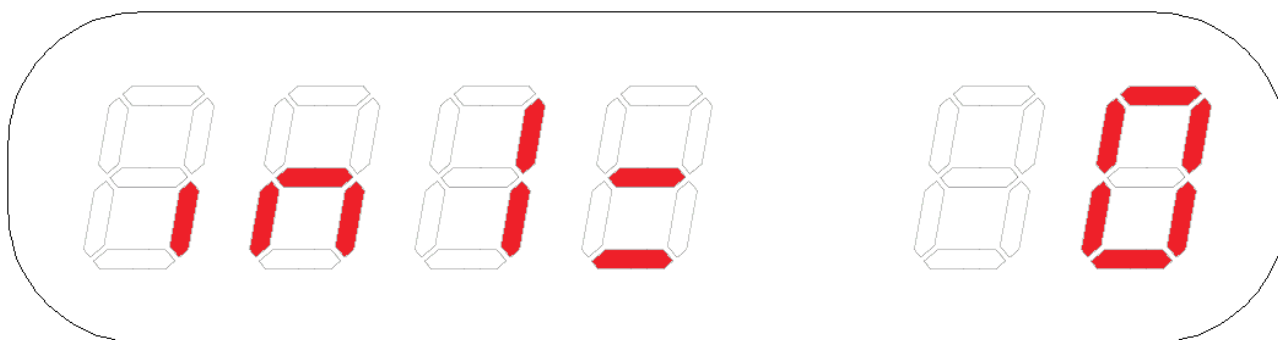

Mediante i tasti **IN+** ed **IN-** del frontale si può modificare tale valore, da zero, fino al massimo volume consentito dall'apparecchio.

Con il tasto **PRG** si può confermare il valore scelto, passando alla programmazione:
del volume relativo ad IN2,
del volume relativo ad IN3,
del volume relativo ad IN4,
del volume relativo ad IN5,
del volume relativo ad IN6.


Queste regolazioni sono identiche alla prima.

L'ulteriore pressione del tasto **PRG** porta alla successiva voce di programmazione.




SPEGNIMENTO DISPLAY

Questa funzione consente di spegnere automaticamente il display dopo qualche secondo di mancate variazioni da parte dell'utente, per ripresentarsi, appena viene premuto un tasto. Quindi, allo scadere del medesimo timer, il display si spegnerà di nuovo. Resterà visibile il solo segmento centrale, come dalla seguente immagine:

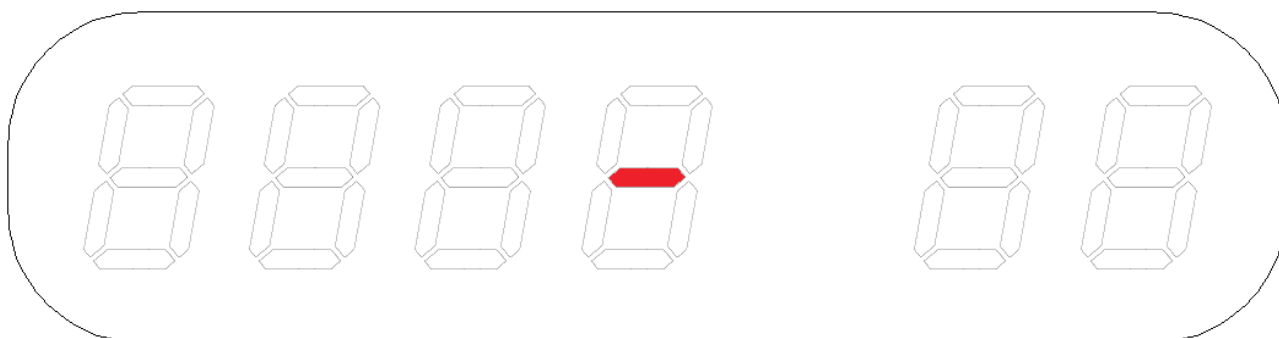

ATTENZIONE: premendo un tasto, oltre a riaccendersi il display, verrà eseguita la funzione del tasto stesso. Per riaccendere semplicemente il display, utilizzare l'apposito tasto in alto del telecomando, quello con il simbolo di tre cerchi concentrici.

Digitare il tasto **PRG**, fino alla visualizzazione sul display della scritta "DISP":

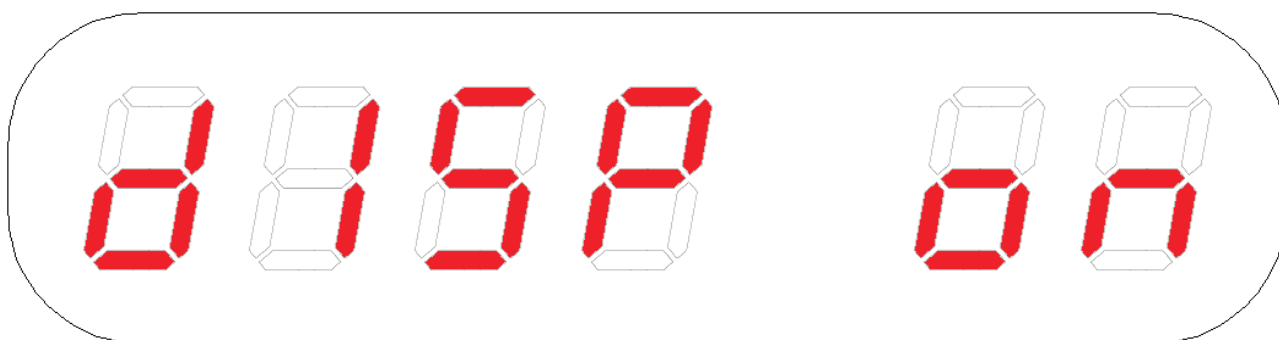


Mediante i tasti **IN+** ed **IN-** si può commutare lo stato "ON" / "OF" e viceversa. Con il tasto **PRG** si può confermare il valore scelto e passare alla programmazione successiva.



BALANCE

La programmazione del balance consente di regolare distintamente i livelli del volume dei due canali.

Digitare il tasto **PRG**, fino alla visualizzazione sul display i volumi distinti per i due canali, separati da un trattino lampeggiante:

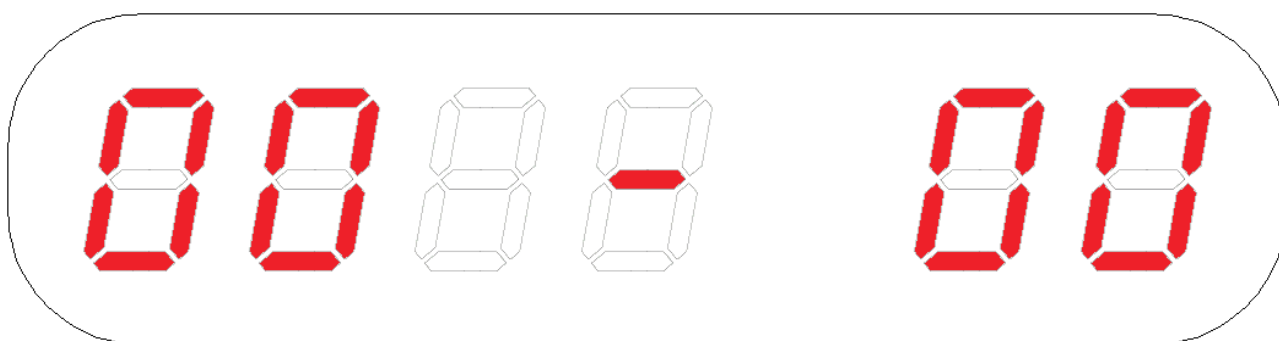

Questo in figura è il caso in cui il valore del balance sia a zero e quindi, del tutto ininfluyente sul suono, escluso a tutti gli effetti.

Mediante i tasti **IN+** ed **IN-** si può modificare tale valore.

La visualizzazione del display varierà di conseguenza, così come i relativi livelli, sui diffusori acustici.


Con il tasto **PRG** si può confermare il valore scelto e passare alla programmazione successiva.



INIBIZIONE TELECOMANDO

É possibile inibire la ricezione del telecomando, mediante il settaggio in questione.

Digitare il tasto **PRG**, fino alla visualizzazione sul display della scritta "TELE":

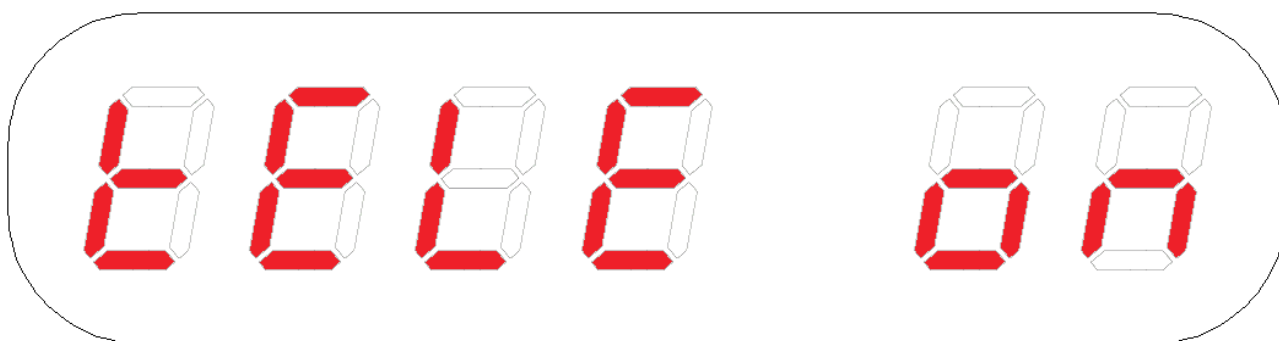

Mediante i tasti **IN+** ed **IN-** si può commutare lo stato "ON" / "OF" e viceversa.

Con il tasto **PRG** si può confermare il valore scelto e passare alla programmazione successiva.




TRASFORMARE L'INGRESSO 1 IN USCITA LINEA

Questa impostazione commuta i connettori "IN1" da ingressi ad uscite.

Se "IN1" sono configurati come uscite, gli ingressi totali si riducono a 3:

Digitare il tasto **PRG**, fino alla visualizzazione sul display della scritta "OUT":

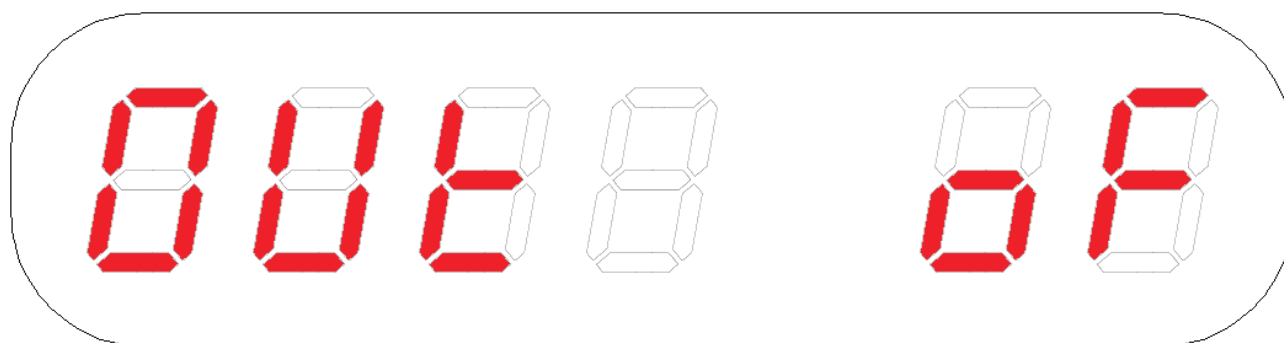

Mediante i tasti **IN+** ed **IN-** si può commutare lo stato "ON" / "OF" e viceversa.

Con il tasto **PRG** si può confermare il valore scelto e passare alla programmazione successiva.

ATTENZIONE: Confermando un valore diverso, rispetto ad un altro precedentemente impostato, è richiesto un apposito codice di sicurezza.

Solo impostando il codice di sicurezza pari a 23 e confermandolo, il settaggio andrà a buon fine. Confermando un codice diverso, la nuova programmazione verrà scartata.



GRANDINOTE

MAGNETOSOLID® AMPLIFIERS

GRANDINOTE SRLS
VIA PRIMO MAGGIO, 32
27042 BRESSANA BOTTARONE (PV)
-ITALY-

P.IVA: 02659140186
COD. FISCALE: 02659140186
COD. IBAN: IT12B0838683800000000382064
BIC/SWIFT: ICRAITRRAQO

WWW.GRANDINOTE.IT
GRANDINOTE@GMAIL.COM

WWW.FACEBOOK.COM/GRANDINOTE